




Purificator de aer

MANUAL DE EXPLOATARE

Tip plasat pe podea, atârnat pe perete

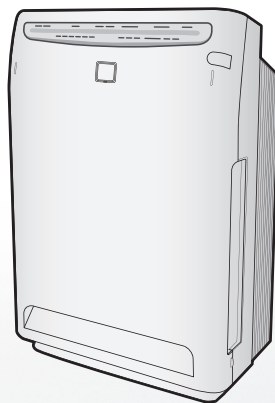

MODEL

MC70LVM




Particularități

Despre purificarea aerului

Aspirația puternică datorită debitului ridicat al aerului capturează praful, polenul, etc.

- Capacitatea de purificare crește cu creșterea debitului de aer.

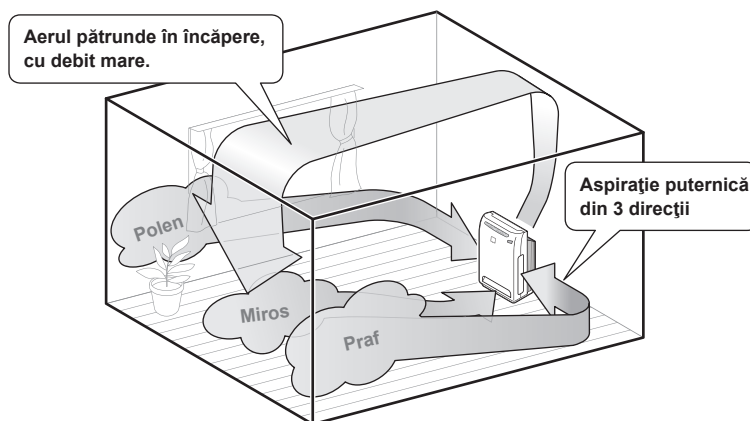


Eficace împotriva polenului

Cu debitul de aer ridicat chiar și polenul care se depune ușor din cauza dimensiunii mari a particulelor sale, este captat rapid.

Dezodorizarea și descompunerea mirosului din aer

Descărcarea unității generatoare de flux descompune mirosul absorbit.

- Ciclul de descompunere care menține capacitatea de dezodorizare.

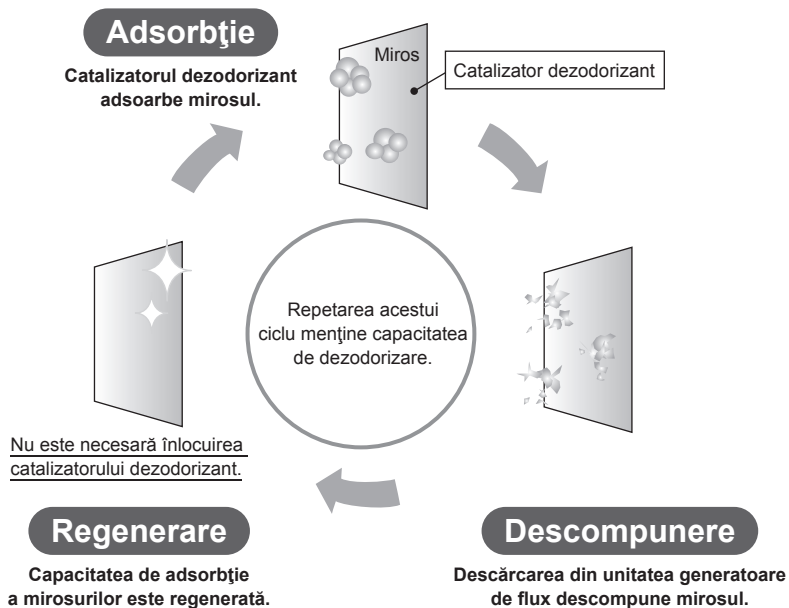

Care este funcția "generatorului de flux"?

Această funcție utilizează o "descărcare a generatorului de flux", un tip de descărcare în plasmă, pentru a genera electroni de mare viteză în interiorul purificatorului de aer, reducând sau eliminând rapid mirosul. (Electronii de mare viteză sunt generați și absorbiți în interiorul unității pentru a vă asigura siguranța.)

În timpul exploatării se poate auzi șuieratul emis de descărcarea generatorului de flux. Aceasta nu indică nici o problemă de funcționare. În plus, șuieratul se poate diminua sau calitatea sunetului se poate schimba în funcție de mediul de exploatare. Aceste cazuri nu sunt, de asemenea, probleme de funcționare. Puteți simți un miros odată cu generarea unei cantități de ozon. Cantitatea este neglijabilă, și nu vă afectează sănătatea.

CUPRINS

Citiți înainte de exploatare

Particularități	1
Măsuri de protecție	3
Denumirea și rolul fiecărei piese	6
Pregătirea înainte de funcționare	9

Exploatarea

Modul de exploatare.....	13
Pornire / Oprire, Debitul aerului, Turbo, Antipolen, Modul somn, OPRIRE TEMPORIZATOR, Becul afișajului	

Îngrijire și curățare

Tabel de consultare rapidă pentru întreținere	15
Demontarea și montarea fiecărei piese	17
Curățarea UNIT1 și UNIT2	19
Înlocuirea filtrului cutat	21

Depanarea

Setarea sensibilității senzorului de calitate a aerului (senzor de praf)	22
Întrebări frecvente	23
"Dacă aceste becuri se aprind sau clipește"	
Depanarea	24

Măsuri de protecție

- Înainte de utilizare, citiți aceste măsuri de precauție pentru a asigura manipularea corectă a echipamentului.
- Măsurile de precauție date în acest manual sunt clasificate în următoarele două tipuri.
Ambele conțin informații importante privind siguranța, prin urmare respectați-le permanent.

 AVERTIZARE	Manipularea necorespunzătoare poate cauza accidentări grave și chiar deces.	 PRECAUȚIE	Manipularea necorespunzătoare poate cauza accidentări sau daune. În unele situații, consecințele pot fi grave.
--	---	---	---

- Pictogramele utilizate în acest manual au următoarele semnificații.

 Evitați.	 Asigurați-vă că urmați instrucțiunile.	 Deconectați fișa de alimentare.	 Feriți de foc.
 Nu demontați.	 Nu manipulați cu mâinile ude.	 Nu udați.	

- După citirea acestui manual, păstrați-l într-un loc la îndemână pentru consultarea viitoare de către utilizatori.

AVERTIZARE

Cordon de alimentare și fișă



- **Utilizați numai o sursă de alimentare 220 - 240 V.**
Alte surse de alimentare pot cauza incendiu sau electrocutare.
- **Nu deteriorați, nu reconfigurați, nu îndoiți nejustificat, nu trageți, nu răsuciți și nu utilizați cordonul de alimentare făcut ghem.**
De asemenea, nu plasați obiecte grele pe cordonul de alimentare și nu-l înțepați.
Deteriorarea cordonului de alimentare poate cauza incendiu sau electrocutare.
- **Nu utilizați unitatea când cordonul de alimentare sau fișa de alimentare este deteriorată sau conectată slab într-o priză electrică.**
Un cordon sau o fișă deteriorată sau slăbită pot cauza incendiu prin scurtcircuit sau electrocutare.
- **Nu utilizați unitatea în afara limitelor valorii nominale a prizei electrice sau a dispozitivului de ramificare.**
Depășirea valorii nominale a prizelor multiple poate cauza incendiu din cauza supraîncălzirii.
- **Nu conectați sau deconectați fișa de alimentare pentru a porni sau opri unitatea.**
Manipularea abuzivă poate cauza electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.




- **Introduceți fișa de alimentare complet în priză până la bază.**
Conexiunile incomplete pot cauza electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.
- **Îndepărtați periodic praful și alte materiale de pe fișa de alimentare cu o cârpă uscată.**
Defectarea izolației cauzată de umiditate sau de alți factori poate cauza incendiu.
- **Opriți exploatarea și deconectați fișa de alimentare dacă detectați ceva neobișnuit, cum ar fi miros de ars.**
Utilizarea în continuare a unității fără rezolvarea anomaliilor, precum mirosul de ars, poate cauza electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.
Consultați distribuitorul.
- **Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, pentru evitarea pericolelor, acesta trebuie înlocuit de fabricant, distribuitor sau de persoane calificate.**
Un cordon de alimentare deteriorat poate cauza electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.
- **Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest echipament are o fișă polarizată (o lamă este mai lată decât cealaltă). Această fișă se va potrivi într-o priză polarizată doar într-un singur fel. Dacă fișa nu intră complet în priză, inversați fișa. Dacă nici după asta nu se potrivește, contactați o persoană calificată pentru a instala o priză corespunzătoare. Nu modificați fișa în nici un fel.**




- **Înainte de a curăța sau a reamplasa unitatea, scoateți-o din funcțiune și deconectați fișa de alimentare de la priză electrică.**
Manipularea unității în timp ce este conectată poate cauza electrocutare sau deteriorări.

Unitatea principală

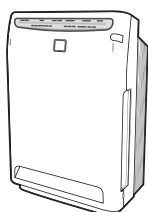


- **Nu utilizați unitatea nicăieri unde există suspensii de ulei în aer, precum ulei de mașină.**
Suspensiile de ulei în aer pot cauza fisuri, electrocutare sau aprindere.
- **Nu utilizați unitatea nicăieri unde există vapori de ulei în abundență, precum în bucătărie, în medii de gaze combustibile sau corosive, sau de praf metalic.**
Aceste tipuri de medii pot cauza incendiu sau deteriorare.
- **Feriți degetele și obiectele de prizele de aer, orificiul de evacuare a aerului și alte deschideri.**
Manipularea necorespunzătoare poate cauza electrocutare, accidentări sau deteriorări.
- **Nu udați orificiul de evacuare a aerului sau șasiul unității.**
Contactul cu apa poate cauza incendiu sau electrocutare.

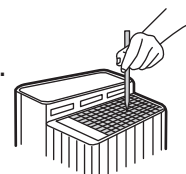


⚠️ AVERTIZARE

Unitatea principală

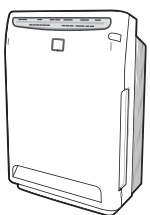

- 
Nu utilizați substanțe combustibile, de ex., spray de păr, insecticide, etc., în apropierea unității.
Nu ștergeți unitatea cu benzen sau diluant.
 Aceste substanțe pot cauza fisuri, electrocutare sau aprindere.
- 
Utilizați un detergent neutru pentru a curăța unitatea.
 Utilizarea de clor sau detergenți acizi pentru a curăța unitatea poate genera gaze nocive și dăunează sănătății.
- 
Aceste instrucțiuni de deservire sunt destinate utilizării numai de persoane calificate. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte reparații decât cele conținute în instrucțiunile de exploatare dacă nu sunteți un profesionist și nu sunteți calificat pentru aceste lucrări.
- 
Ferțiți de unitate țigările, tămâia și alte surse de foc deschis.
 Flăcările deschise pot cauza incendiu.
- 
Nu demontați, nu reconfigurați și nu deserviți singur unitatea.
 Manipularea necorespunzătoare poate cauza incendiu, electrocutare sau accidente. Consultați distribuitorul.
- 
Nu acționați unitatea cu mâinile ude.
 Contactul cu apa poate cauza electrocutare.
- 
Nu utilizați unitatea în locuri cu umiditate mare, precum în băi sau în care au loc schimbări bruște de temperatură, precum în antrepozite frigorifice.
 Mediile necorespunzătoare pot cauza electrocutare sau deteriorări.

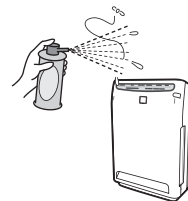


⚠️ PRECAUȚIE


Cordon de alimentare și fișă



- 
Apucați fișa de alimentare - nu cordonul de alimentare - și trageți pentru a deconecta unitatea.
 Trasul de cordonul de alimentare poate cauza incendiu sau electrocutare datorită scurtcircuitelor.
- 
Înainte de perioadele lungi de neutilizare, deconectați fișa de alimentare de la priza electrică.
 Izolația degradată poate cauza electrocutare, scăpări de curent sau incendiu.

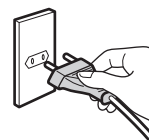

Unitatea principală

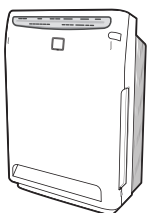


- 
Nu utilizați unitatea nicăieri unde este expusă bății soarelui, ploii sau vântului.
 Supraîncălzirea sau contactul cu apa pot cauza incendiu sau electrocutare.
- Nu utilizați unitatea în locuri calde, precum în apropierea corpurilor de încălzire.**
 Temperatura ridicată poate decolora sau deforma unitatea.
- Nu blocați prizele de aer sau orificiul de evacuare a aerului cu rufe spălate, cârpe, perdele, etc.**
 Scafele aderente pot obstrucționa trecerea aerului, cauzând supraîncălzire și incendiu.
- 
Nu utilizați unitatea pe o podea neuniformă.
 Dacă unitatea se răstoarnă, se poate scurge apă din ea, umezind mobilierul sau cauzând incendiu sau electrocutare.
 Dacă unitatea se răstoarnă, ridicați-o imediat în poziție verticală.
- Nu utilizați unitatea în locuri unde se manipulează produse chimice.**
 Substanțele chimice sau solvenții volatili (prezenți în spitale, fabrici, laboratoare de testare, saloane de cosmetică, laboratoare foto, etc.) pot degrada piesele mecanice, cauzând scurgeri de apă care pot uda mobilierul, etc.
- Nu folosiți pudre precum cele cosmetice lângă unitate.**
 Contactul cu pudrele poate cauza electrocutare sau deteriorare.
- Nu utilizați unitatea în spații înghesuite, precum în debarale.**
 Ventilarea insuficientă poate cauza supraîncălzire și incendiu.

Măsuri de protecție




PRECAUȚIE

Unitatea principală

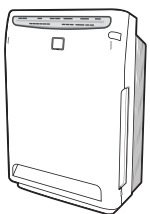

- **Nu expuneți direct plantele sau animalele la curenții de aer din unitate.**
Supraexpunerea la curenții de aer poate avea efecte adverse.
- **Țineți acvariile, vasele și alte vase cu apă departe de unitate.**
Infiltrarea apei în unitate poate cauza electrocutare incendiu, sau deteriorare.
- **Nu vă urcați, nu vă așezați și nu vă rezemați de unitate.**
Căderea sau răsturnarea peste poate cauza accidentări.
- **Nu scoateți filtrul cu unitatea culcată pe o parte.**
Manipularea de acest fel facilitează infiltrarea prafului, putând cauza incendiu sau electrocutare.
- **Nu utilizați unitatea în apropiere de echipamente de iluminat (la mai puțin de 1 m).**
Răspunsul unității principale la semnalul de la telecomandă poate fi slăbit și culoarea unității se poate schimba.

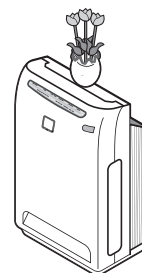

- **Aerisiți regulat încăperea când utilizați unitatea împreună cu aparate cu ardere.**
Ventilarea necorespunzătoare poate cauza intoxicație cu monoxid de carbon.
Acest produs nu elimină monoxidul de carbon.
- **Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de cunoștințe privind exploatare, exceptând cazul în care sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.**
Feriți aparatul de accesul copiilor pentru a vă asigura că nu se joacă cu acesta.
- **Debransați unitatea în timpul curățării.**
Manipularea unității în timp ce este conectată poate cauza electrocutare sau deteriorări.
- **Acest echipament trebuie inspectat frecvent și murdăria colectată trebuie îndepărtată regulat pentru a preveni acumularea excesivă care poate cauza conturnări sau risc de incendiu.**

Altele



- **Dacă utilizați unitatea în locuri unde sunt animale de companie, aveți grijă ca animalele să nu urineze pe unitate și să nu muște cordonul de alimentare.**
Acesta poate cauza electrocutare sau incendiu. În cazul unei maltratări de către animalele din casă, opriți exploatarea, deconectați fișa de alimentare și consultați distribuitorul.
- **Nu folosiți aparate cu ardere unde acestea sunt expuse direct la curenții de aer de la orificiul de evacuare a aerului.**
Arderea incompletă de către aparatul cu ardere poate cauza intoxicație cu monoxid de carbon, etc.
- **Când utilizați insecticide de interior, opriți exploatarea pentru a preveni aspirarea produselor chimice în unitate.**
Întrucât substanțele chimice se acumulează în interiorul unității, în funcție de starea lor de sănătate, unele persoane se pot sensibiliza periclitându-și astfel sănătatea.



Precauții în timpul utilizării

- **Mențineți televizoarele, aparatele de radio, sistemele stereo, ceasurile radio și cablurile antenelor la cel puțin 2 m de unitate.**
Efectele circuitului de putere din interiorul unității și cablului pot cauza distorsionarea imaginii TV sau zgomot.
(Totuși, interferențele audio pot să apară chiar și dincolo de 2 m, în funcție de puterea undelor electrice. Recepția este împiedicată în special când se utilizează antene de interior, prin urmare, îndepărtați antenele suficient de mult pentru a preveni recepționarea zgomotului.)
- **Nu utilizați unitatea în locul ventilatorului de bucătărie sau a hotelor de aragaz.**
Acest tip de utilizare poate scurta durata de viață a prefiltrului și a filtrului cutat, putând cauza deteriorare.
- **Nu utilizați unitatea pentru a conserva opere de artă, materiale științifice, etc., în scopuri comerciale sau pentru alte aplicații speciale.**
Acest tip de utilizare poate dăuna calității obiectelor conservate.
- **Montați corect componentele după curățarea unității.**
Utilizarea unității cu piese precum filtrele demontate poate cauza deteriorare.


Descărcarea generatorului de flux și colectarea prafului electric

- Orificiul de evacuare a aerului poate emana un miros datorită unei mici cantități de ozon generat, dar cantitatea este neglijabilă și nu afectează sănătatea.


Acest produs nu îndepărtează substanțele dăunătoare (monoxid de carbon, etc.) din fumul de țigară.

Denumirea și rolul fiecărei piese


Față

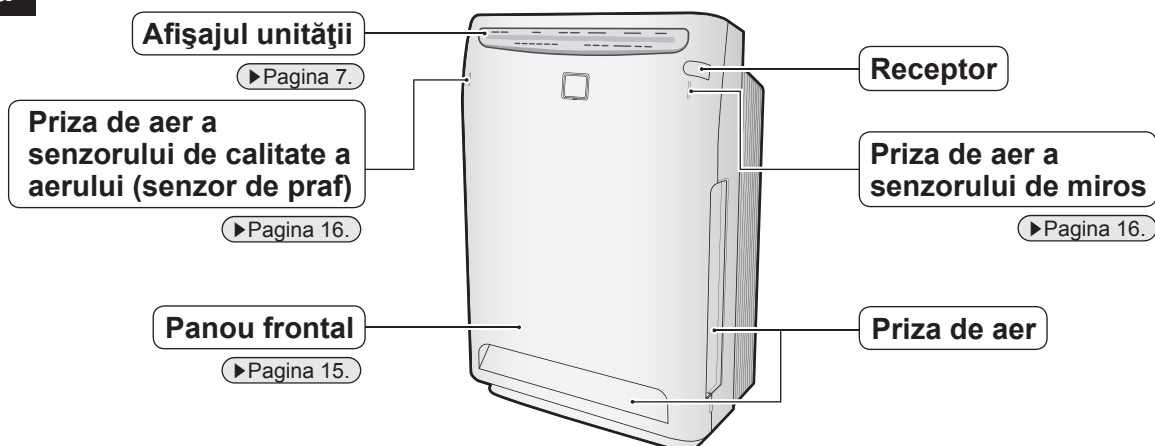

Spate

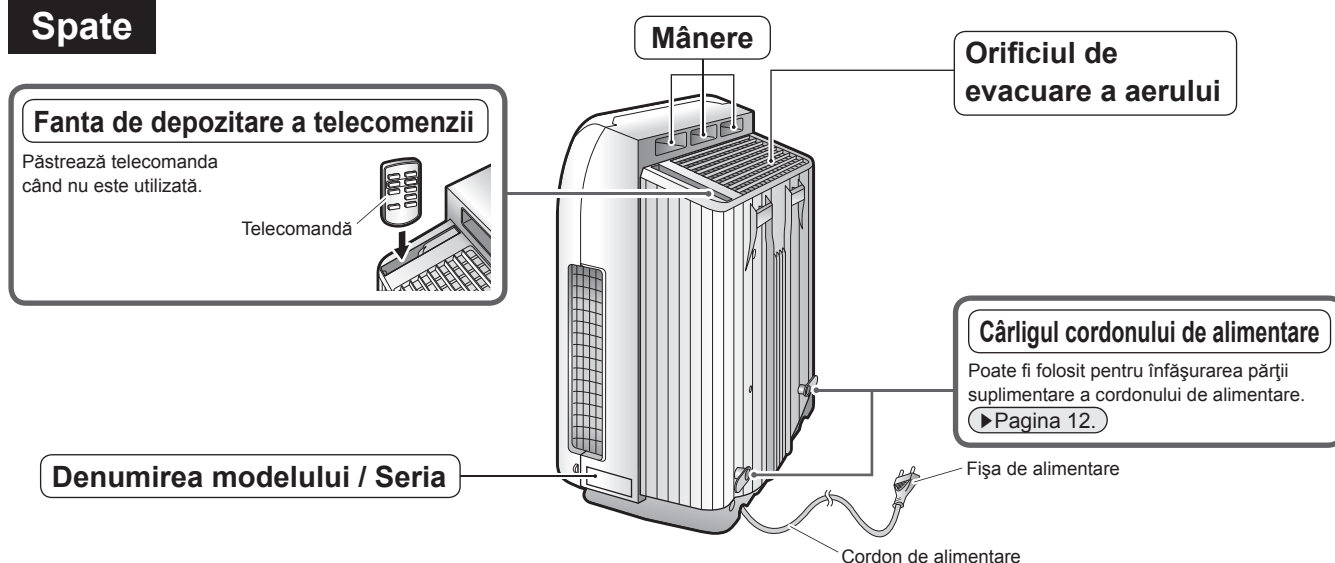

Interiorul unității

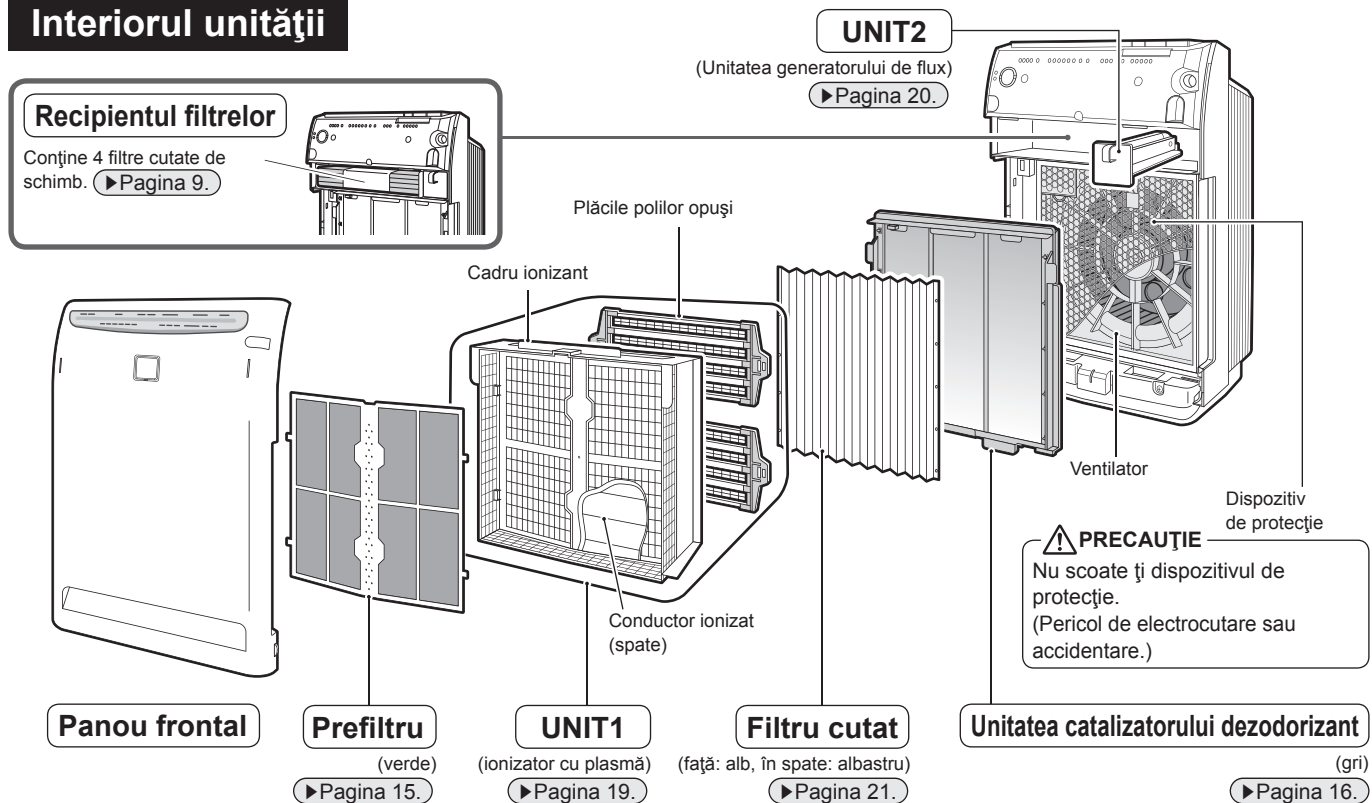

Denumirea și rolul fiecărei piese

Telecomandă

► Pagina 13, 14.

Butonul zăvorului de securitate pentru copii

Acesta previne manipularea greșită de către copiii mici.

Butonul PORNIT/OPRIT

Butonul de reglare a ventilatorului

Butonul antipolen

Butonul modului somn

Butonul de reglare a luminozității

Luminozitatea becului afișajului unității poate fi potrivită.

Butonul ventilator automat

Butonul turbo

Butonul OPRIRE TEMPORIZATOR

Afișajul unității

Becul zăvorului de securitate pentru copii (portocaliu)

Becul ventilator automat (galben)

Becul debitului de aer (verde)

Un bec al debitului de aer indică debitul în timpul modului " [A] (ventilator automat)" și "reglare manuală a debitului de aer".

Becul senzorului de calitate a aerului (senzor de praf)

Indicatoarele în trei culori (verde, galben, roșu) arată cât de murdar este aerul.

- Când aerul este curat, se aprinde becul verde.


■ În următorul caz, se aprinde numai becul verde pentru cele 7 secunde inițiale, indiferent de nivelul de murdărie.

- 1) Exploatarea direct după atașarea panoul frontal și UNIT1
- 2) Exploatarea direct după reconectarea fișei de alimentare


■ Când sensibilitatea senzorului de calitate a aerului este slabă, modificați setarea. ► Pagina 22.

■ Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului poate scădea în funcție de locul de instalare sau de mărimea particulelor.

Dacă acest lucru vă deranjează, schimbați locul de instalare a unității ► Pagina 11. sau potriviți sensibilitatea senzorului de calitate a aerului. ► Pagina 22.

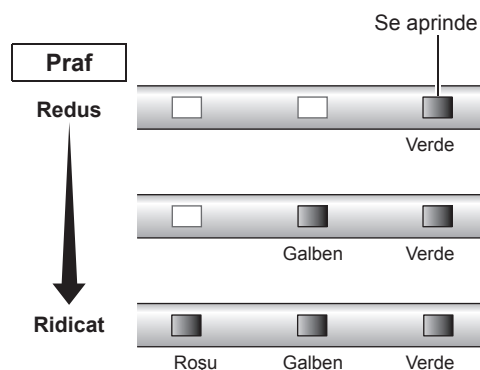

Detectabile	Fum de țigară, polen, purici, praf de casă, păr de animale, funingine
Detectabile uneori	Abur, vapori de ulei

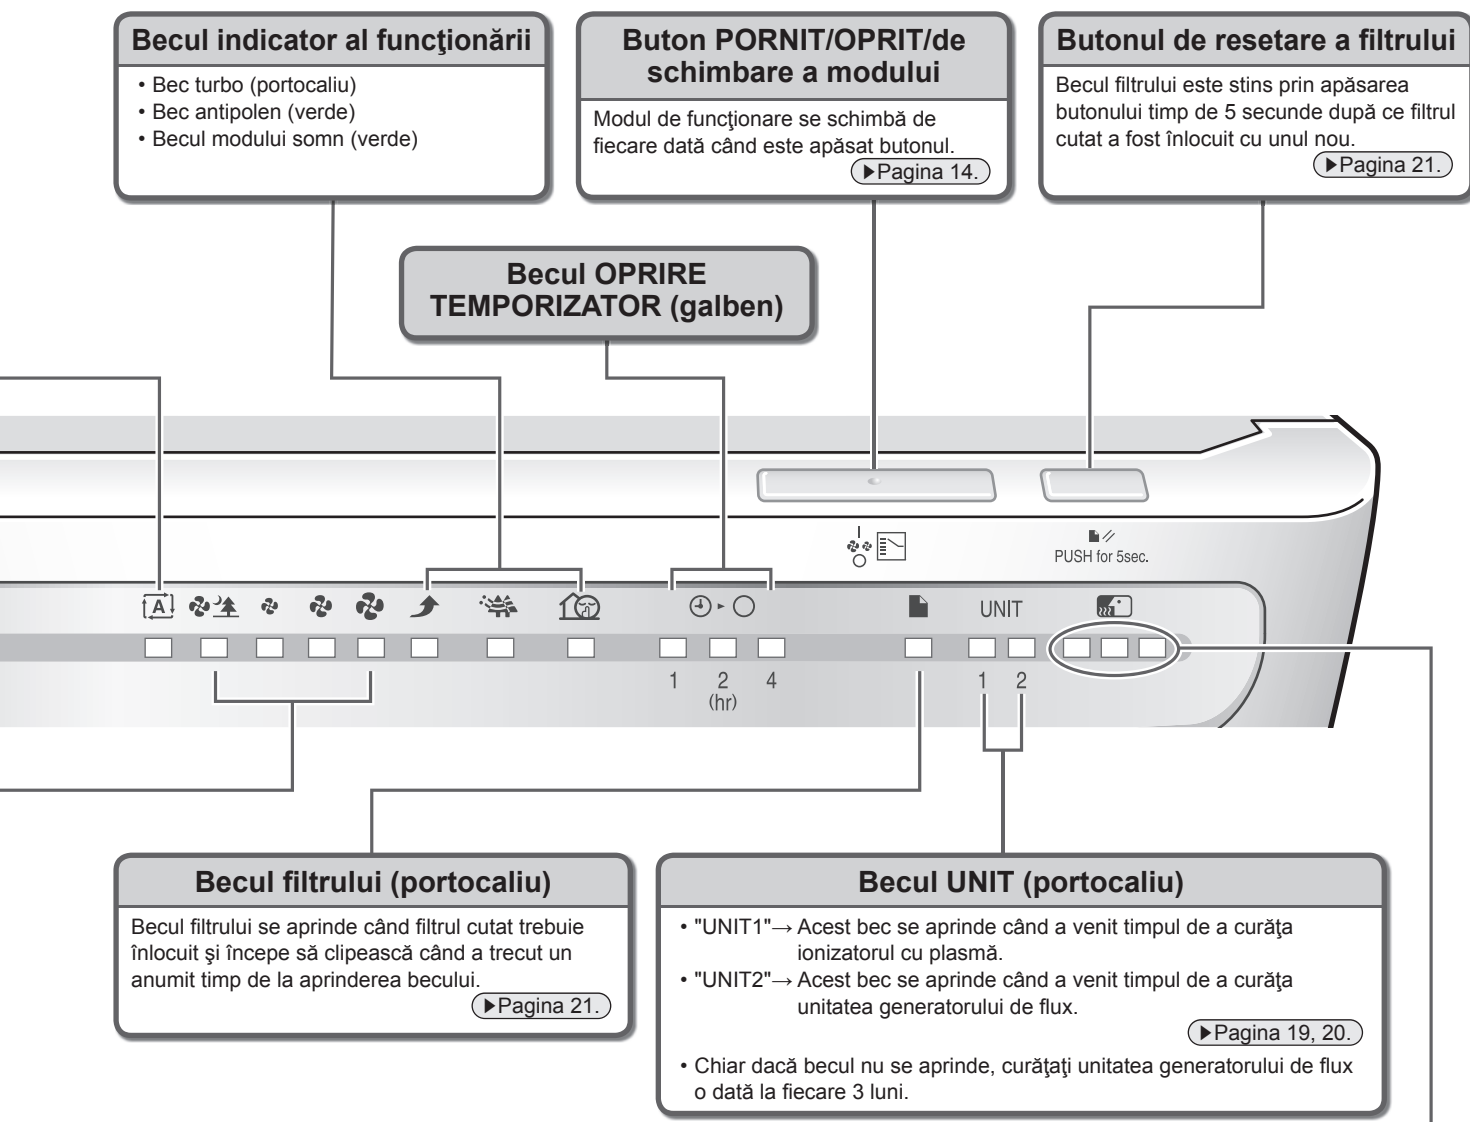

Becul senzorului de miros

Indicatoarele în trei culori (verde, galben, roșu) indică nivelul de miros.

- Când aerul este curat, se aprinde becul verde.


■ **În următorul caz, numai becul verde de aprinde pentru 1 minut inițial. Nivelul inițial de miros este înregistrat ca nivel standard.**

- 1) **Exploatarea direct după fixarea panoului frontal și UNIT1**
- 2) **Exploatarea direct după reconectarea fișei de alimentare**

■ Dacă nivelul mirosului rămâne constant fără a se intensifica sau slăbi, senzorul de miros nu poate detecta nici chiar mirosurile puternice.

■ Senzorul de miros nu poate detecta anumite tipuri de mirosuri precum cele de animale de casă altele decât amoniacul, usturoiul, etc.

■ Chiar dacă se aprinde numai becul verde, puteți sesiza unele mirosuri deoarece sensibilitatea diferă de la om la om. Dacă vă deranjează mirosurile, setați reglarea manuală a debitului de aer și rulați unitatea la un debit mai mare de aer.


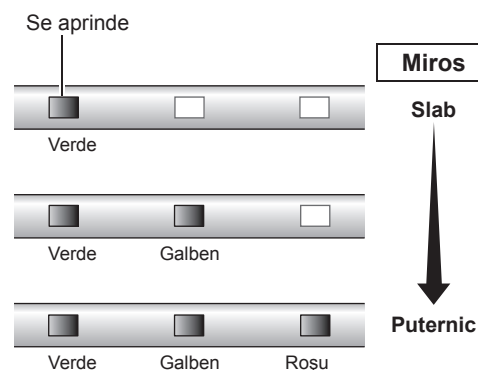


Detectabile	Mirosuri de țigări, mirosuri de bucătărie, mirosuri de animale de casă și de closet, mirosuri de gunoarie, mirosuri de mucegai, spray-uri, alcool
Detectabile uneori	Schimbări bruște de temperatură și umiditate, gaze inodore precum monoxidul de carbon, aburi, vapori de ulei, gazul de la aparatele de ardere


Pregătirea înainte de funcționare

■ Controlul accesoriilor

Controlați ca toate accesoriile să fie incluse.

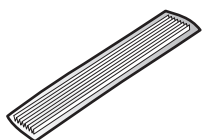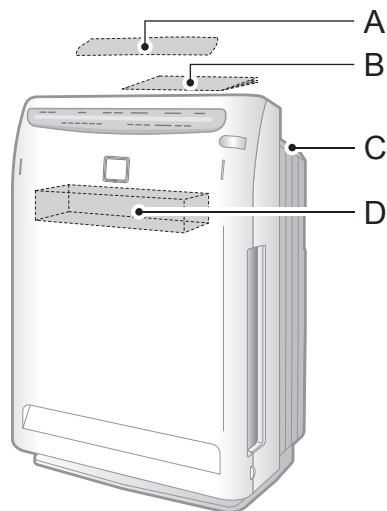


A: Filtru cutat... 1 foaie
< Pentru instalare inițială >
În interiorul tamponului

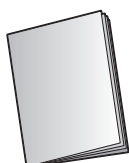

B: Manual de
exploatare... 1 carte
(această broșură)
În interiorul pachetului



C: Telecomandă... 1 unitate
În fanta de depozitare
a telecomenzii

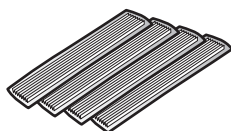


D: Filtre cutate... 4 foi
<Filtre de schimb>
În recipientul filtrelor

■ Cum se montează filtrul cutat

Aveți grijă să montați filtrul cutat înainte de a începe exploatarea.


1 Scoateți panoul frontal.

- Împingeți cele 2 cleme (dreapta și stânga), trageți panoul frontal în sus și scoateți-l.

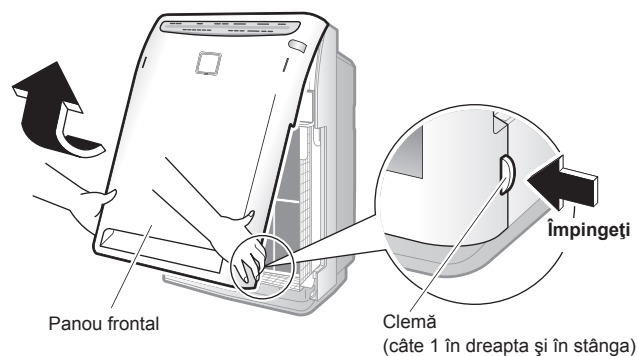


2 Scoateți UNIT1.

- Ținând UNIT1 de mânere, trageți în sus UNIT1 și scoateți-o.

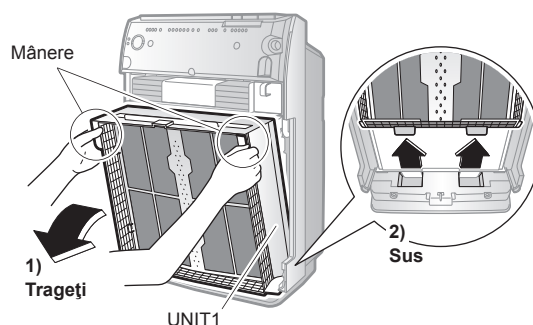

3 Scoateți unitatea catalizatorului dezodorizant.


- Ținând unitatea catalizatorului dezodorizant de mânere, trageți-o în sus și scoateți-o.

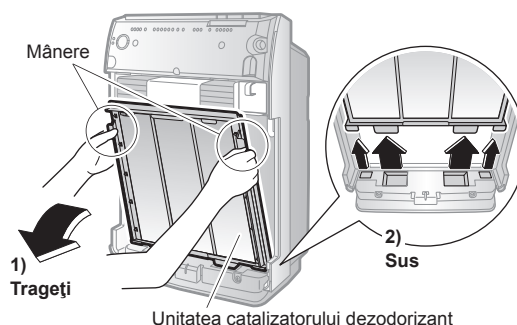


4 Montați filtrul cutat.

Aveți grijă să instalați prefiltrul (verde) și filtrul cutat (în față: alb, în spate: albastru) în poziție. Dacă exploatați unitatea fără acestea, unitatea se poate deteriora.

- 1) Potrivii orificiile (câte 5 în dreapta și în stânga) filtrului cutat cu proeminențele de fixare (câte 5 în dreapta și în stânga) ale unității catalizatorului dezodorizant.

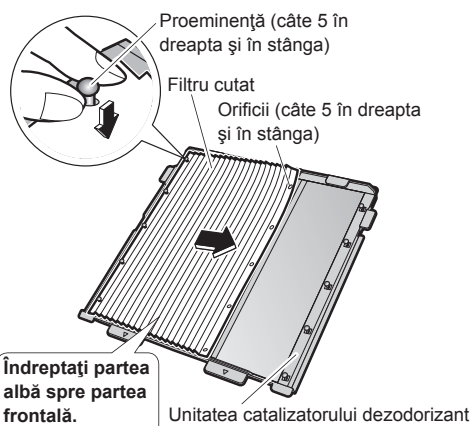


- 2) Introduceți filtrul cutat sub urechile (4 locuri) de sus și de jos ale unității catalizatorului dezodorizant.

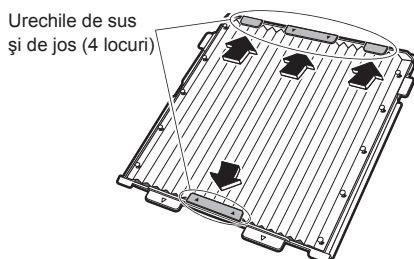

- Performanța unității scade dacă filtrul cutat este fixat invers.


5 Montați unitatea catalizatorului dezodorizant.

- Ținând unitatea catalizatorului dezodorizant de mână, potriviți proeminențele în canalele (4 locuri) din partea de jos a unității principale și apăsați unitatea catalizatorului dezodorizant în unitatea principală.

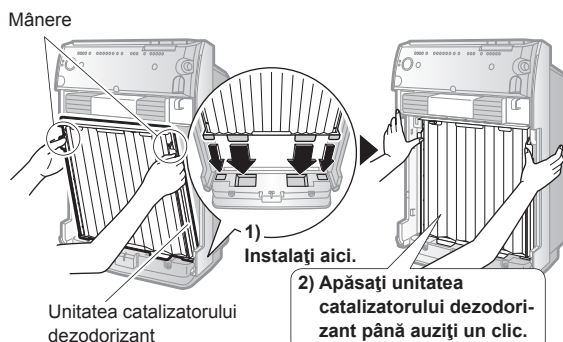


6 Montați UNIT1.

- Ținând UNIT1 de mână, potriviți proeminențele în canalele (2 locuri) din partea de jos a unității principale și apăsați UNIT1 în unitatea principală.

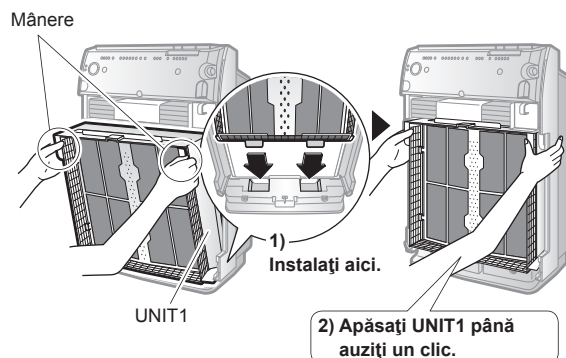

7 Montați panoul frontal.

- Fixați cârligele de sus (2 locuri) ale panoului frontal în canalele de sus (2 locuri) ale unității principale și apoi închideți panoul frontal.

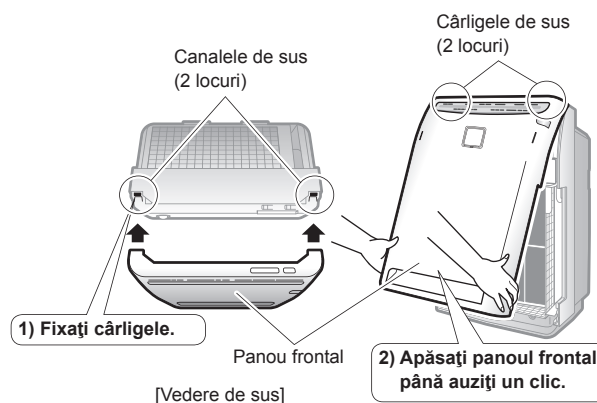


Dacă panoul frontal este fixat incorect, se poate activa întrerupătorul de siguranță. Exploatarea nu poate începe. ► Pagina 16.

Pregătirea înainte de exploatare

■ Instalarea unității

Instalată pe o masă sau pe podea

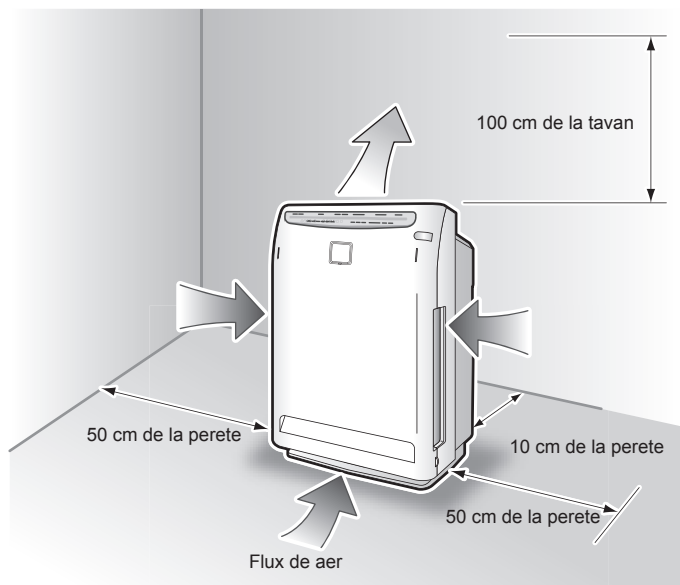

! PRECAUȚIE


- Peretele unde este instalat purificatorul de aer se poate murdări în funcție de tipul de perete și de mediu, chiar dacă respectați dimensiunile specificate. În astfel de cazuri, îndepărtați unitatea la o distanță sigură de perete.
- Dacă purificatorul de aer este utilizat un timp îndelungat în același loc, partea de jos a unității și podeaua pot deveni murdare din cauza fluxului de aer aspirat la partea de jos a unității. Se recomandă curățarea periodică.

ATENȚIE

- Aerul este suflat ușor spre dreapta, dar unitatea nu are nimic defect.
- Selectați locul care permite aerului să ajungă în întreaga încăpere.
- Plasați purificatorul de aer pe un loc plat unde este stabil. Dacă podeaua este neuniformă, unitatea poate vibra excesiv.

Sugestii pentru o instalare inteligentă

- Pentru îndepărtarea prafului de casă, este eficace să se instaleze unitatea într-o poziție mai joasă în încăpere. Pentru îndepărtarea fumului de țigară, este eficace să se instaleze unitatea într-o parte mai ridicată a încăperii.
- Dacă instalați purificatorul de aer, față în față cu aparatul de aer condiționat, efectul de circulare este îmbunătățit.
Unitatea controlează neuniformitatea temperaturii din încăpere curățând în același timp aerul în timpul modului de încălzire sau răcire.
- Mențineți televizoarele, aparatele de radio, sistemele stereo la cel puțin 2 m de unitate. (Efectele circuitului de putere din interiorul aparatului și al cablului pot provoca distorsionarea imaginii TV sau zgomot.)
Țineți de asemenea la distanță de unitate telefoanele fără fir sau ceasurile atomice radio.

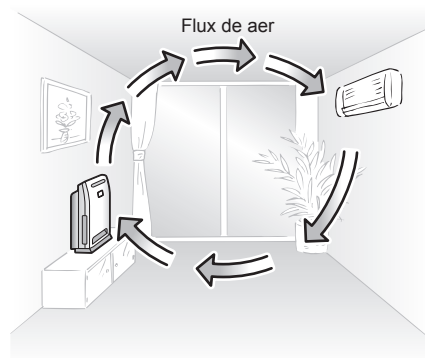


Nu utilizați unitatea în următoarele locuri.

- Nu utilizați unitatea într-un loc expus la bătaia soarelui.
(Răspunsul unității principale la semnalul de la telecomandă poate fi slăbit și culoarea se poate schimba.)
- Nu utilizați unitatea în locuri cu temperaturi ridicate.
(Căldura poate decolora și deforma unitatea.)

■ Pregătirea telecomenzii


În telecomandă este deja instalată o baterie.

- Telecomanda poate fi utilizată numai după scoaterea foliei transparente.


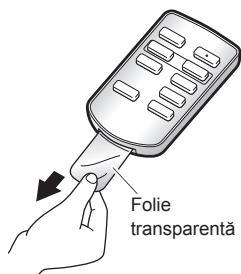


Înlocuirea bateriei

- 1 Mișcați urechea capacului pe spatele telecomenzii în direcția săgeții.
- 2 Trageți afară capacul.
- 3 Înlocuiți bateria.
- 4 Închideți capacul în poziția inițială.

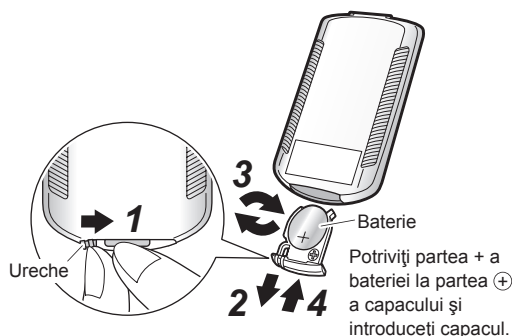


■ Introduceți fișa de alimentare într-o priză electrică.

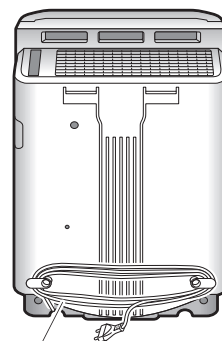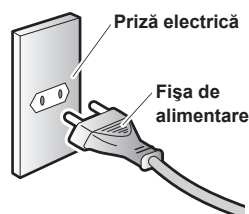

Puteți potrivi lungimea cordonului de alimentare înfășurând surplusul.

Mod de utilizare

- Îndreptați transmițerul telecomenzii spre receptorul unității. Dacă în calea semnalului există un obstacol, precum o perdea, unitatea nu poate recepționa semnalul.
- Distanța de la care poate transmite telecomanda este de circa 6 m.

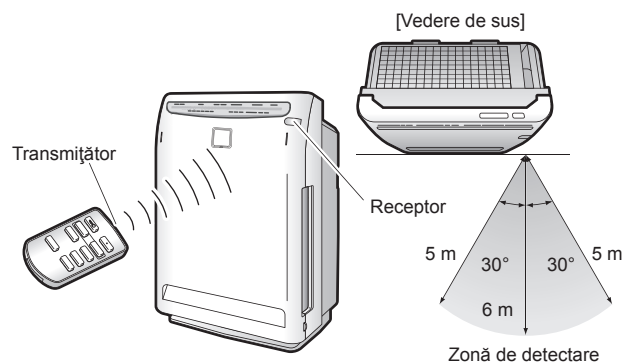

NOTĂ

Bateria




- Păstrați bateriile ferite de accesul copiilor mici. Dacă din întâmplare o baterie este înghițită, solicitați imediat asistența medicului.
- Când vă debarasați de baterii, acoperiți bornele bateriilor cu bandă. În amestec cu alte metale sau baterii există pericol de încălzire, explozie sau ardere.
- Termenul de înlocuire este de circa 1 an dar dacă recepția devine dificilă, înlocuiți bateria cu o nouă baterie de tip monedă (litiu) CR2025.
- Înlocuirea bateriei de tip monedă poate deveni necesară chiar mai devreme de data recomandată când se apropie data de expirare.
- Pentru a preveni defecțiunile sau accidentările datorită scurgerilor sau exploziilor, aveți grijă să scoateți bateria de tip monedă când unitatea nu va fi utilizată pe o perioadă mai lungă de timp.
- Bateria de tip monedă care se livrează cu telecomanda este pentru acționarea inițială. Bateria de tip monedă se poate epuiza în mai puțin de 1 an.

Telecomanda



- Aveți grijă să nu scăpați și să nu udați telecomanda. (Pericol de defecțiune.)
- Semnalele pot să nu fie recepționate foarte bine din cauza corpurilor de iluminat fluorescente de tip electronic (becurile fluorescente cu inverter) aflate în încăpere.
- Nu folosiți telecomanda în apropierea echipamentelor de iluminare (la mai puțin de 1 m). (Sensibilitatea unității principale pentru semnalul de la telecomandă poate fi slăbită și culoarea unității se poate schimba.)

Modul de exploatare

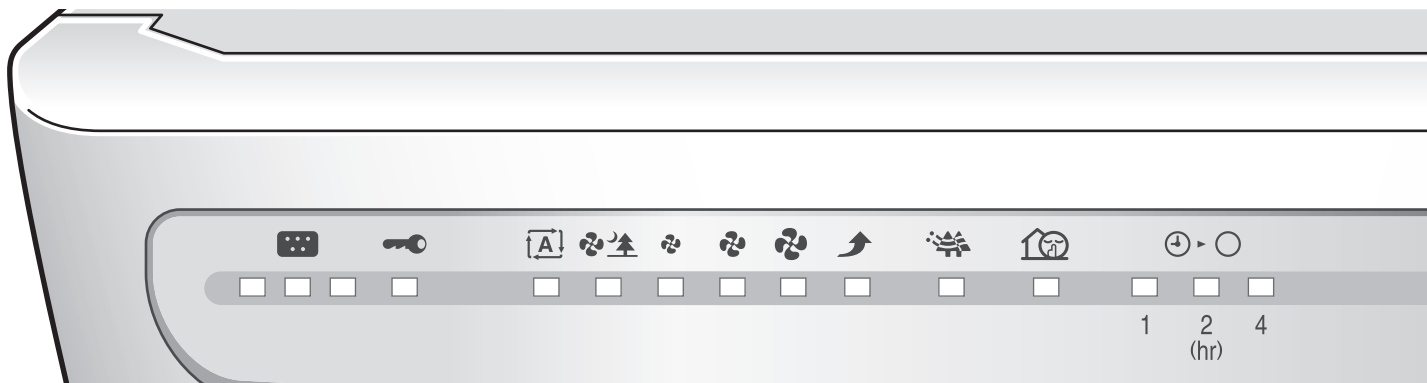

Pentru a porni exploatarea

Apăsați  ON / OFF .

- Începe exploatarea și becul debitului de aer se aprinde.
- Când apăsați  în timpul exploatării, exploatarea încetează.
- Când apăsați  data următoare, exploatarea este reluată cu aceleași setări ca la exploatarea anterioară.


(Exemplu de afișaj inițial)



Pentru a preveni manipularea greșită de către copiii mici.

Zăvor de securitate pentru copii

- Apăsați  timp de circa 2 pentru a cupla zăvorul de securitate pentru copii.
- Puteți deschide zăvorul de securitate pentru copii apăsând  din nou timp de 2 secunde.
Puteți de asemenea deschide zăvorul de securitate pentru copii dacă deconectați fișa de alimentare o dată, și o reconectați după 3 secunde sau mai mult.



Pentru a exploata unitatea în conformitate cu nivelul de curățenie a aerului

Modul ventilator automat

Apăsați  AUTO FAN .


- Se aprind becul ventilator automat și unul dintre becurile debitului de aer "  (Silentios)", "  (Redus)", "  (Standard)", sau "  (Ridicat)".



Pentru a curăța rapid aerul din încăpere

Modul turbo

Apăsați  TURBO .





Pentru a seta temporizatorul

Funcționarea temporizatorului


Apăsați  OFF TIMER .

- De fiecare dată când este apăsut butonul, este setat OPRIRE TEMPORIZATOR după cum urmează.

→ "1" (1 oră) → "2" (2 ore) → "4" (4 ore) → (Anulare)

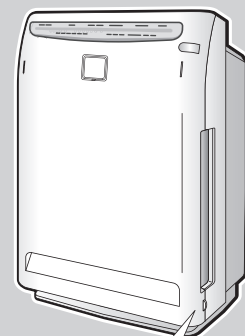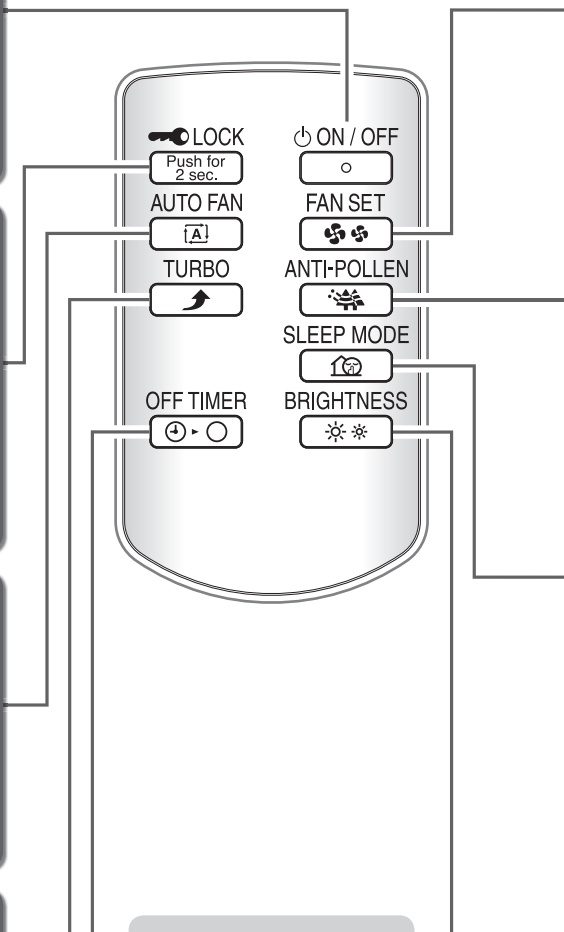


Asigurați-vă că panoul frontal este închis.

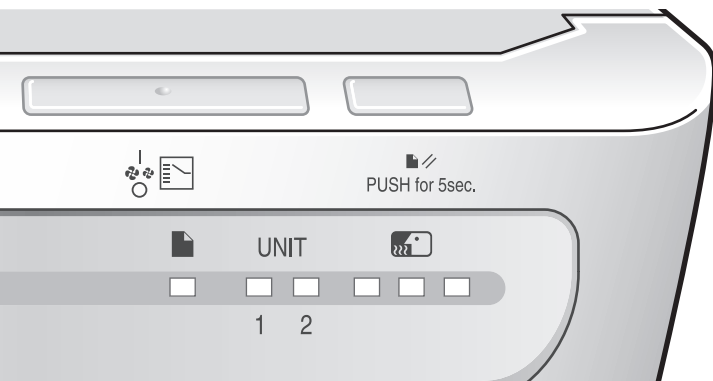

Exploatarea cu butonul de pe unitate

Apăsați



- Modul de funcționare se schimbă de fiecare dată când este apăsat butonul.



ATENȚIE

- Exploatarea se oprește din motive de siguranță când panoul frontal este deschis în timpul exploatarei.

■ Când apar defecțiuni în timpul exploatarei

- Dacă afișajul unității este iluminat anormal sau semnalul de la telecomandă nu poate fi recepționat în timpul exploatarei din cauza descărcărilor electrice sau a interferenței radio, deconectați fișa de alimentare o dată. După 3 secunde sau mai mult, reconectați fișa de alimentare și reporniți exploatarea.

■ Start/Stop

- Setarea prestabilită pentru debitul de aer este debitul de "A" (Ventilator automat). Când deconectați fișa de alimentare sau scoateți panoul frontal, setarea pentru debitul de aer revine la "ventilator automat".
- Înainte de curățare, aveți grijă să opriți exploatarea și deconectați fișa de alimentare.

■ Modul ventilator automat

- Debitul de aer este selectat automat dintre "Silentios", "Redus", "Standard", sau "Ridicat" în conformitate cu nivelul de murdărire a aerului.
- Capacitatea de purificare crește cu creșterea debitului de aer.

■ Modul turbo

- Debitul ridicat al fluxului de aer îndepărtează rapid orice contaminanți din aer. Această funcție este convenabilă la curățarea încăperii.

■ Funcționarea silențioasă

- Este debitat un flux ușor de aer. Utilizați această operațiune în special în timpul somnului. În timpul funcționării silențioase, performanța de dezodorizare scade. Dacă încăperea nu este dezodorizată bine, utilizați modul "standard" sau mai puternic.

■ Modul antipolen

- Debitul de aer se comută între "Standard" și "Redus" la fiecare 5 minute producând un curent moderat de aer care captează polenul înainte ca acesta să cadă pe podea.

■ Modul de funcționare somn

- Debitul de aer este selectat automat dintre "Silentios" sau "Redus" în funcție de nivelul de curățenie a aerului.
- Acest mod este convenabil să fie utilizat în timpul dormitului.

■ Funcționarea temporizatorului

- Timpul rămas este indicat de becul OPRIRE TEMPORIZATOR.
- Timpul stabilit poate fi de asemenea modificat când butonul este apăsat în timp ce temporizatorul execută număratoarea.

■ Zăvorul de securitate pentru copii

- În timp ce zăvorul este cuplat, acțiunea unității și a telecomenzii sunt limitate pentru a preveni manipularea greșită a acestora de către copii mici.

Pentru a modifica manual debitul de aer

Modul de reglare manuală a debitului de aer

Apăsați FAN SET

- De fiecare dată când este apăsat butonul, debitul aerului se modifică după cum urmează.

→ "Silentios" → "Redus" → "Standard" → "Ridicat"



Pentru a curăța polenul

Modul antipolen

Apăsați ANTI-POLLEN




Pentru o funcționare silențioasă în timp ce dormiți

Modul de funcționare somn

Apăsați SLEEP MODE

- Se aprind becul modulului de funcționare somn și unul din becurile debitului de aer "Silentios" sau "Redus".

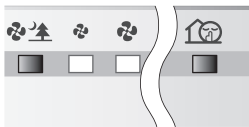

Pentru a modifica luminozitatea becului afișajului unității

Apăsați BRIGHTNESS

- Luminozitatea becului afișajului unității se modifică de fiecare dată când butonul este apăsat.

- Se sting complet doar becul senzorului de calitate a aerului și becul senzorului de miros.

< Becul senzorului de calitate a aerului/
Becul senzorului de miros >

Luminos → Estompat → DECUPLAT

< Alte becuri de pe afișaj >

Luminos → Estompat → Estompat

NOTĂ

- Nu porniți și nu opriți exploatarea prin deconectarea sau reconectarea fișei de alimentare, exceptând cazul unor defecțiuni.
- Nu mișcați unitatea în timpul exploatarei. Acest lucru poate cauza probleme de funcționare sau defecțiuni.

Tabel de consultare rapidă pentru întreținere






AVERTIZARE

Înainte de efectuarea întreținerii, opriți unitatea și deconectați fișa de alimentare. (Pericol de electrocutare sau accidentare.)

Demontați piesele în vederea întreținerii în ordine numerică.

Pentru detalii privind demontarea și montarea fiecăre i piese, vezi ►Pagina 17.

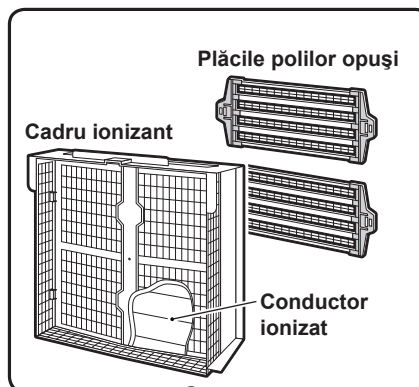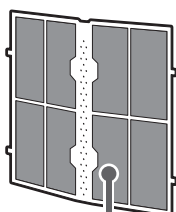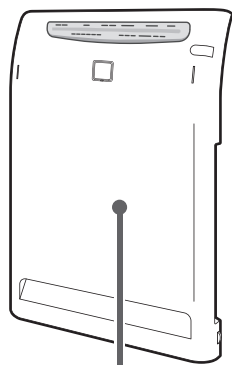

1 Panou frontal	2 Prefiltru	3 UNIT1 (Ionizator cu plasmă)	4 UNIT2 (Unitatea generatorului de flux)
Dacă se murdărește Ștergeți	O dată la 2 săptămâni Aspirator Clătiți cu apă	Dacă se aprinde becul "UNIT1" Înmuiiați, scurgeți și uscați Ștergeți	O dată la 3 luni sau dacă se aprinde becul "UNIT2" Înmuiiați, scurgeți și uscați Ștergeți
• Ștergeți murdăria cu o cârpă umezită ușor cu apă. • Când este foarte murdar, ștergeți-l cu o cârpă umezită cu detergent neutru. • Nu folosiți perii dure, etc.	• Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful de pe prefiltru, și spălați-l cu apă. • Dacă este foarte murdar, spălați prefiltrul cu o perie moale sau cu un detergent neutru și uscați-l bine la umbră. Uscați complet prefiltrul înainte de a-l utiliza, deoarece becul "UNIT1" se poate aprinde dacă rămân picături de apă pe prefiltru.	• Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful. • Înmuiiați în apă caldă. (Circa 1 oră) • Uscați temeinic după înmuiere.	

Îngrijire și curățare ►Pagina 19, 20.






AVERTIZARE

- Nu utilizați benzină, benzen, diluant, praf de curățat, kerosen, alcool, etc. (Pericol de fisurare, electrocutare sau incendiu.)
- Nu spălați unitatea principală cu apă. (Pericol de electrocutare, incendiu sau defectare.)

NOTĂ

- Când este utilizat un detergent, ștergeți detergentul de pe suprafață pentru a elimina orice reziduu.
- Nu uscați prefiltrul într-un loc aflat în bătaia soarelui.
- Nu folosiți apă fierbinte cu temperatura de 50°C sau mai mare pentru curățarea pieselor.
- Nu uscați piesele deasupra focului. Acest lucru poate cauza decolorarea sau deformarea pieselor, făcându-le inutilizabile.

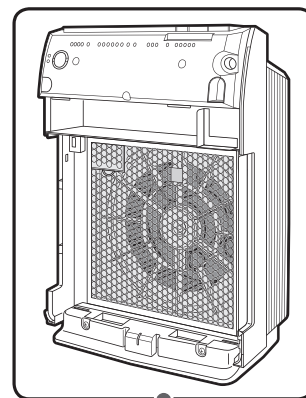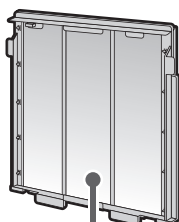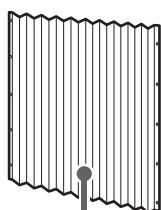


5	Filtru cutat	6	Unitatea catalizatorului dezodorizant	7	Unitatea principală sau priza de aer a senzorului
Dacă becul filtrului se aprinde sau clipește Înlocuiți		Dacă se murdărește Aspirator Nu poate fi clătit în apă		Dacă se înfundă Aspirator Ștergeți	
Înlocuire ► Pagina 21.		- Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful. - Dacă unitatea catalizatorului dezodorizant se murdărește, ștergeți murdăria cu o cârpă ușor umezită cu apă. Când este foarte murdară, ștergeți-o cu o cârpă umezită cu detergent neutru. - Nu spălați cu apă. (Dacă unitatea este spălată cu apă, se va deforma și va deveni inutilizabilă.)		- Dacă unitatea principală sau priza de aer pentru senzorul de calitate a aerului/de miros sunt colmate cu praf, folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful. - Pentru unitatea principală, ștergeți murdăria cu o cârpă umezită ușor cu apă.	

NOTĂ

- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața panoului frontal și să nu deteriorați proeminențele de pe spatele acestuia după ce a fost demontat. **Proeminențele din spate au rol de întrerupător de siguranță care întrerupe alimentarea cu curent când panoul frontal este deschis.** Dacă sunt deteriorate, unitatea nu poate porni.

Spatele panoului frontal

Fiți atenți să nu deteriorați aceste proeminențe.

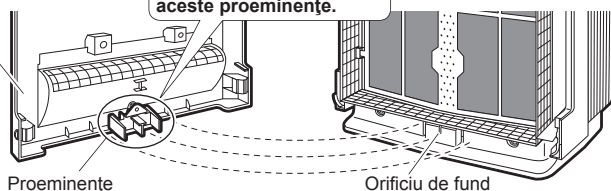

AVERTIZARE


- Nu atingeți interiorul orificiului din partea de jos a unității. (Pericol de electrocutare.)
- Consultați distribuitorul dacă unitatea este deteriorată și nu funcționează.

Demontarea și montarea fiecărei piese

Demontați

1 Scoateți panoul frontal.


- Împingeți cele 2 cleme (dreapta și stânga), trageți panoul frontal în sus și scoateți-l.

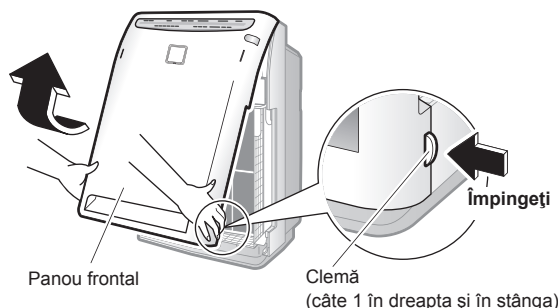


2 Scoateți prefiltrul.

- Apucați adâncitura și trageți prefiltrul. Apoi, scoateți urechile (4 locuri) prefiltrului din orificiile (câte 2 în dreapta și în stânga) din UNIT1.

Trageți prefiltrul pentru a-l scoate.

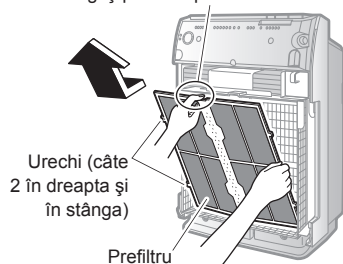


Notă
Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful înainte de a scoate prefiltrul.

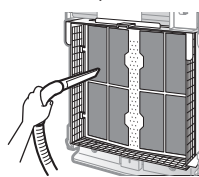


3 Scoateți UNIT1.

- Ținând UNIT1 de mână, trageți în sus UNIT1 și scoateți-o.

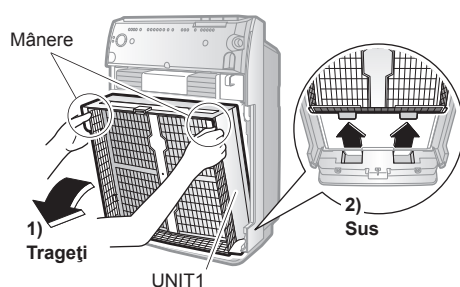

4 Scoateți unitatea catalizatorului dezodorizant.


- Ținând unitatea catalizatorului dezodorizant de mână, trageți-o în sus și scoateți-o.

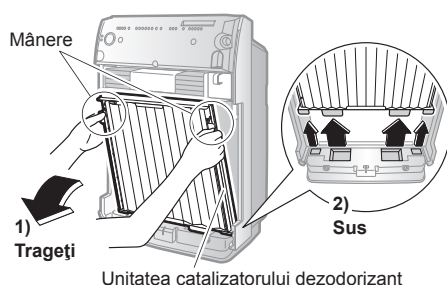

Montați


1 Montați unitatea catalizatorului dezodorizant.

- Ținând unitatea catalizatorului dezodorizant de mână, potriviți proeminențele în canalele (4 locuri) din partea de jos a unității principale și apăsați unitatea catalizatorului dezodorizant în unitatea principală.

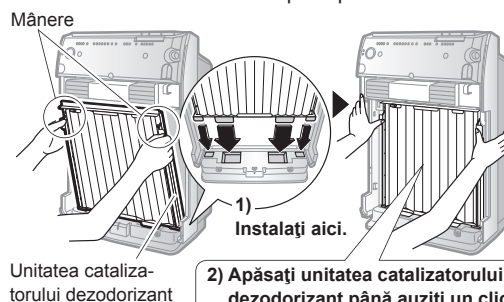


2 Montați UNIT1.

- Ținând UNIT1 de mână, potriviți proeminențele în canalele (2 locuri) din partea de jos a unității principale și apăsați UNIT1 în unitatea principală.

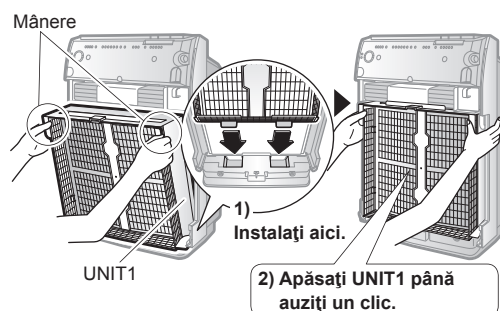


3 Montați prefiltrul.

- Potriviți urechile (4 locuri) prefiltrului în orificiile (câte 2 în dreapta și în stânga) din UNIT1.

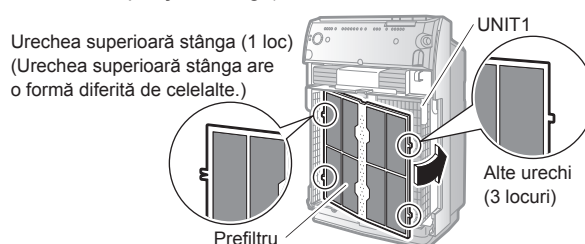

4 Montați panoul frontal.

- Fixați cârligele de sus (2 locuri) ale panoului frontal în canalele de sus (2 locuri) ale unității principale și apoi închideți panoul frontal.

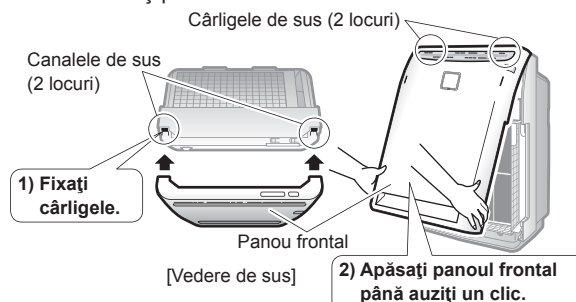


Dacă panoul frontal este fixat incorect, se poate activa întrerupătorul de siguranță. Exploatarea nu poate începe. ► Pagina 16.

■ Demontarea și montarea plăcilor polilor opuși



PRECAUȚIE

Purtați mănuși de cauciuc pentru a demonta și monta plăcile polilor opuși. Pericol de rănire a mâinilor pe plăcile polilor opuși și pe conductorii ionizați.

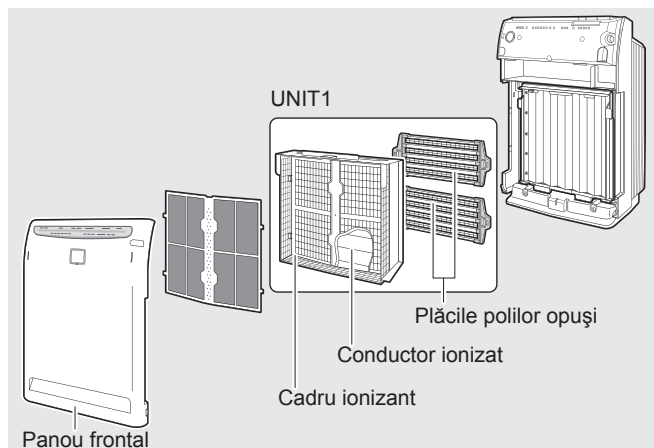


Demontați

1 Scoateți panoul frontal și UNIT1.

►Pagina 17.

2 Demontați plăcile polilor opuși din spatele UNIT1.

- Strângând între ele butoanele albe și verzi (2 seturi în dreapta și în stânga), ridicați placa polilor opuși și scoateți-o.

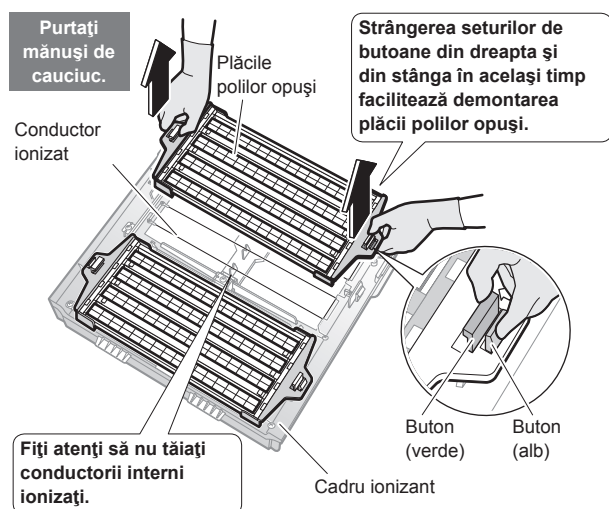


Montați


1 Montați plăcile polilor opuși.

- 1) Potrivii placa polilor opuși peste butoanele (2 seturi în dreapta și în stânga) de pe cadrul ionizant.


Plăcile polilor opuși nu prezintă diferențe între partea superioară și inferioară sau între partea dreaptă și stângă. Montați-le astfel încât săgeata să fie vizibilă.

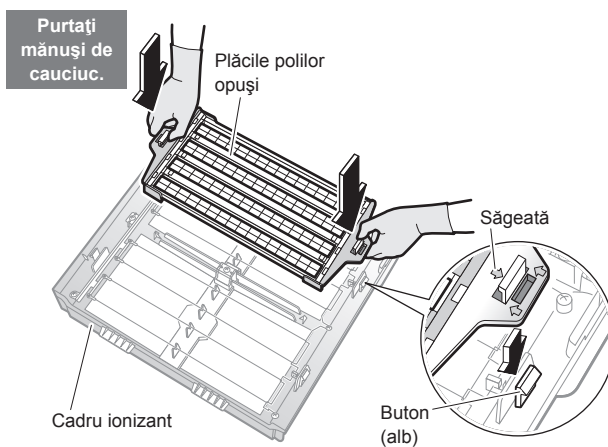

- 2) Introduceți fix până face clic.

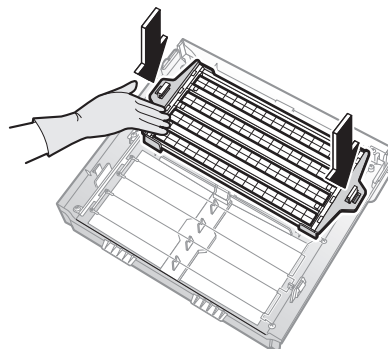

- 3) Montați cealaltă placă a polilor opuși.

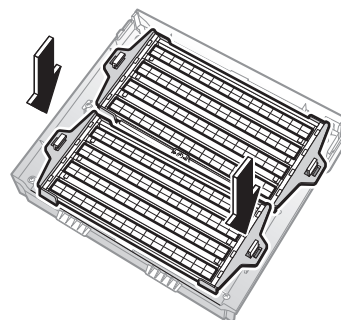

2 Montați UNIT1 și panoul frontal.


►Pagina 17.

Curățarea UNIT1 și UNIT2

Timpul pentru curățare	UNIT1: Dacă se aprinde becul "UNIT1" UNIT2: O dată la 3 luni sau dacă se aprinde becul "UNIT2"	UNIT 1 2
Metoda de curățare	Înmuiiați, scurgeți și uscați Ștergeți	

Dacă marcajul este o preocupare, curățați UNIT chiar dacă becurile "UNIT1" și "UNIT2" nu se aprind.




Pentru detalii privind demontarea și montarea fiecărei piese, vezi ►Pagina 17.

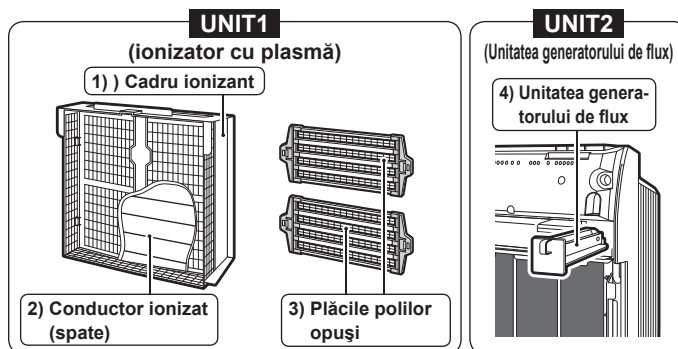

Procedeu	UNIT1		
	1) Cadru ionizant	2) Conductor ionizat	3) Plăcile polilor opuși
Demontați piesele.	►Pagina 17, 18.		►Pagina 18.
Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful.			
Înmuiiați în apă caldă. (Circa 1 oră)			
Îndepărtați murdăria cu o bucată de cârpă, o perie moale, etc. Purtați mănuși de cauciuc.			
Clătiți sub jet de apă și scurgeți.			
Uscați într-un loc bine ventilat, la umbră. (Circa 1 zi)			
Montați piesele.	►Pagina 17, 18.		►Pagina 18.

1) Cadru ionizant (Îndepărtați murdăria după înmuiere în apă, dar înainte de a-l usca.)

- Îndepărtați murdăria de pe piesele din material plastic cu o cârpă moale.
- Folosiți un tampon de bumbac, etc., pentru a șterge murdăria din adâncituri și din locurile unde degetele nu încap.
- Nu lăsați în urmă nici o scamă de la cârpă. Scamele pot cauza defectuni.

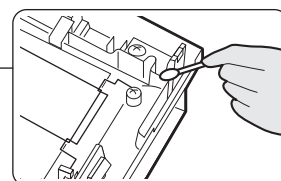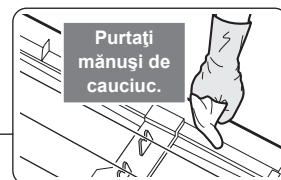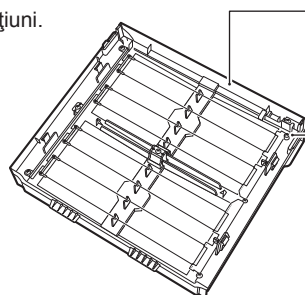

* Îndepărtați murdăria din adâncituri cu un tampon de bumbac, etc.

! PRECAUȚIE




■ Purtați mănuși de cauciuc când ștergeți sau frecați unitățile.

- Pericol de rănire a mâinilor pe plăcile polilor opuși și pe conductorii ionizați.

- În partea din spate a plăcilor polilor opuși există conductorii ionizați. Aveți grijă să nu rupeți acești conductori atunci când demontați și montați unitățile.
 - Dacă unitatea este exploatată cu conductorii ionizați ruși, becul "UNIT1" se aprinde. Cât timp becul este aprins, capacitatea de colectare a prafului este redusă.
 - Dacă vreun conductor ionizat este tăiat accidental, el trebuie înlocuit cu unul nou. Consultați distribuitorul.
- (Nu înlocuiți conductorul ionizat singur.)


ATENȚIE

- Exploatarea poate decurge în condiții de siguranță și fără ca unitatea generatorului de flux să fie instalată pe unitatea principală, dar acest lucru reduce performanța de dezodorizare. Utilizați unitatea principală după ce unitatea generatorului de flux a fost instalată.

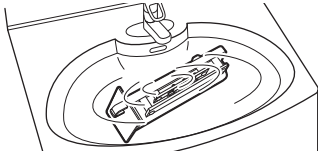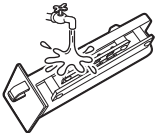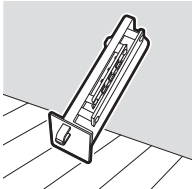UNIT2		Note
4) Unitatea generatorului de flux		
Deschideți panoul frontal și trageți afară unitatea generatorului de flux.		
		• Nu scoateți șuruburile de pe cadrul ionizant sau UNIT2. Acest lucru poate cauza deteriorări.
		• Curățați UNIT1 și UNIT2 în locuri unde se poate folosi apa, precum în încăperi de duș sau chiuvete de bucătărie. • Pentru murdăria persistentă, înmuiați UNIT1 și UNIT2 în apă caldută sau în apă în care a fost dizolvat un detergent lichid neutru (de ex. detergent de vase, etc.). • Utilizați cantitatea de detergent lichid indicată în instrucțiunile detergentului. • Nu folosiți prafuri de curățare, detergenți alcalini sau acizi, și nu frecați cu perii dure, etc. Acest lucru poate cauza deformare și deteriorări. • Dacă acele din interiorul UNIT2 se deformează, capacitatea de dezodorizare scade.
 Purtați mănuși de cau ciuc. Ștergeți Pentru detalii, vezi 4) mai jos.		
 		• Dacă pe UNIT1 sau pe UNIT2 rămâne detergent, becurile "UNIT1" și "UNIT2" nu se sting după curățare, prin urmare spălați bine detergentul. • Nu lăsați în urmă nici o scamă de la cârpă. Scamele pot cauza defectiuni.
		• Piesele din material plastic se pot deforma sau decolora dacă sunt lăsate în bătaia soarelui. • Dacă pe UNIT1 sau pe UNIT2 rămâne apă, chiar în cantități mici, becurile "UNIT1" și "UNIT2" nu se sting după curățare, prin urmare uscați-le temeinic la umbră.
Montați la loc unitatea generatorului de flux.		

2) Conductor ionizat (8 locuri)


- Îndepărtați murdăria de pe conductorii ionizați și din jurul pieselor din material plastic cu o cârpă moale.

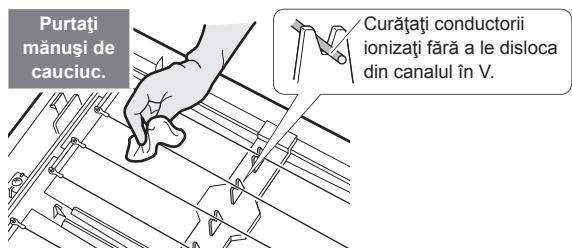

* Ștergeți ușor conductorii ionizați. Tragerea lor forțată le poate cauza ruperea.

4) Unitatea generatorului de flux


- Ștergeți acele cu un tampon de bumbac sau o cârpă moale dacă sunt murdare.
- Îndepărtați murdăria de pe piesele de material plastic (■) din zonele interne cu un tampon de bumbac sau cu o cârpă moale.
- Nu scoateți șuruburile.

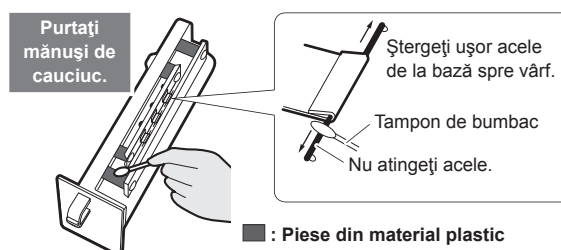

* Dacă acele sunt deformate, capacitatea de dezodorizare se diminuează.

Înlocuirea filtrului cutat

Timpul pentru curățare	Când becul filtrului de pe afișaj se aprinde sau clipește	
Metoda de curățare	Înlocuiți	

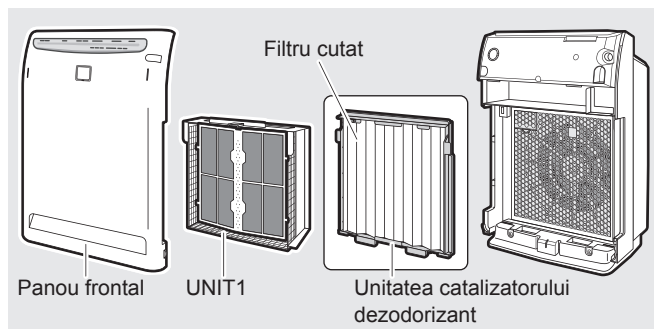

1 Scoateți panoul frontal și UNIT1.

►Pagina 17.


2 Înlocuiți filtrul cutat cu un filtru nou.

1) Îndepărtați filtrul cutat uzat.

- Eliberați filtrul cutat din proeminențele (câte 5 în dreapta și în stânga) unității catalizatorului dezodorizant (partea frontală).

2) Scoateți un nou filtru cutat din recipientul filtrelor și apoi montați-l pe unitatea catalizatorului dezodorizant.

- Potriveți orificiile (câte 5 în dreapta și în stânga) filtrului cutat pe urechile din dreapta și din stânga ale unității catalizatorului dezodorizant.
- Introduceți filtrul cutat sub urechile (4 locuri) de sus și de jos ale unității catalizatorului dezodorizant.

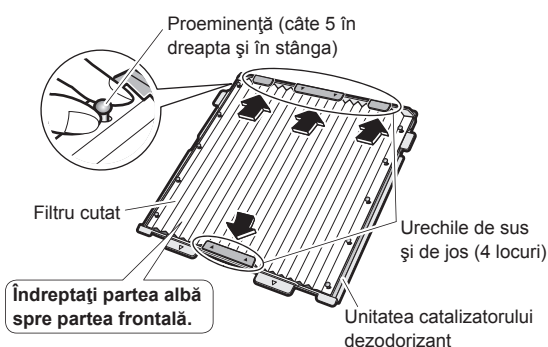


3 Montați UNIT1 și panoul frontal.

►Pagina 17.

4 Conectați fișa de alimentare.

(Becul filtrului se stinge cu un bip scurt.)

5 Apăsați butonul de resetare a filtrului de pe partea superioară a panoului frontal timp de 5 secunde.

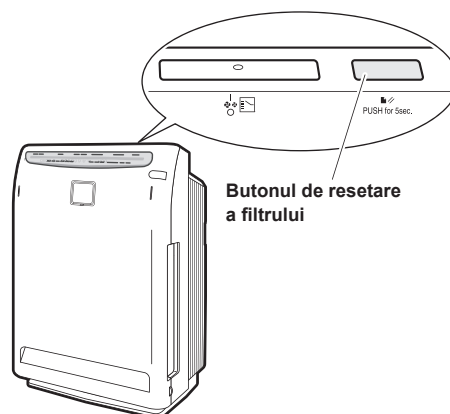

- Chiar dacă filtru cutat este înlocuit, becul filtrului nu se stinge decât dacă apăsați butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde.

NOTĂ

- Comandați filtrul cutat pentru schimb de la distribuitor.
- Înlocuiți filtrul cutat când becul filtrului se aprinde sau clipește, chiar dacă filtrul pare curat. Cantitatea de murdărie vizibilă nu reprezintă capacitatea filtrului.
- Intervalul de înlocuire pentru filtrul cutat variază în funcție de modul în care este utilizată unitatea și de locul în care se află. Becul filtrului se aprinde după circa 2 ani dacă unitatea este utilizată în fiecare zi într-o casă unde se fumează 10 țigări pe zi. (Intervalul de înlocuire se scurtează când unitatea este utilizată într-un loc unde aerul este deosebit de murdar.)
- După ce ați înlocuit filtrul cutat înainte de a se aprinde becul filtrului din cauza murdăriei vizibile sau a producerii de miros, apăsați butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde.

Opțiuni

ATENȚIE

- Pentru înlocuirea filtrelor cutate luați legătura cu atelierul de reparații.

Piesă	Model
Filtru cutat 5 buc.	KAC017A4E

- Dacă unitatea este utilizată cu piese murdare
 - Aerul nu este curățat.
 - Mirosurile nu sunt îndepărtate.
 - Se pot genera mirosuri nedorite.
- Debarasați-vă de filtrele cutate ca deșeuri necombustibile.

■ Cerințe privind dezafectarea

Produsul și bateriile furnizate cu controlerul sunt marcate cu acest simbol. Acest simbol înseamnă că produsele electrice și electronice și bateriile nu vor fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Pentru baterii, sub simbol poate fi imprimat un simbol chimic. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație. Simbolurile chimice posibile sunt:


- Pb: plumb (>0,004%)
- Hg: mercur (>0,0005%)


Dezafectarea acestui produs trebuie efectuată conform legislației locale și naționale relevante.


Unitățile și bateriile epuizate trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea dezafectării corecte, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare luați legătura cu instalatorul sau cu autoritățile locale.

Setarea sensibilității senzorului de calitate a aerului (senzor de praf)

Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului poate fi modificată.

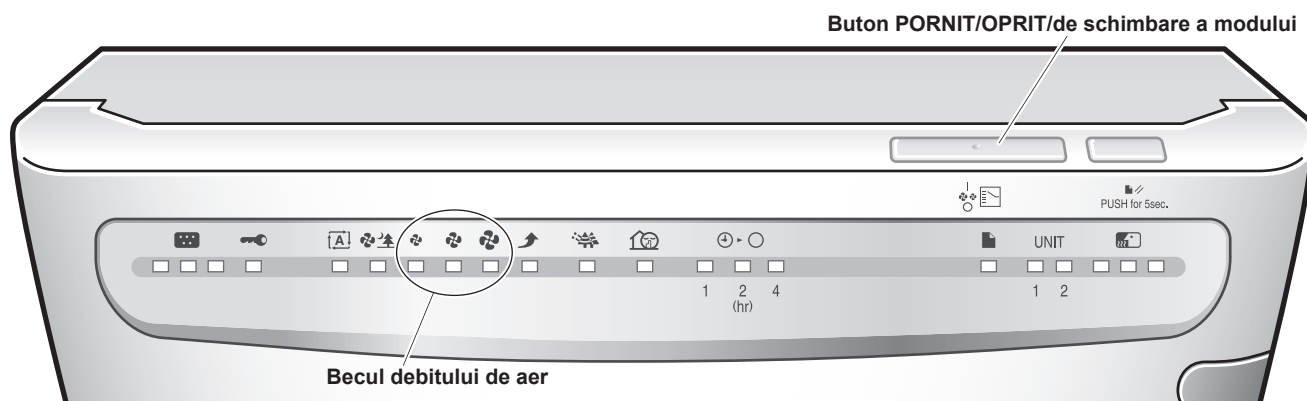


1 Apăsați  de pe unitate timp de 10 secunde.

2 Cu  apăsât, îndreptați telecomanda spre unitate și apăsați

OFF TIMER


- Se aude sunetul de recepție, unul din becurile debitului de aer "  (Ridus)", "  (Standard)" sau "  (Ridicat)" clipește timp de 5 secunde, și apoi se aprinde becul corespunzător sensibilității setate.

3 Schimbați sensibilitatea cu ajutorul  de pe unitate.

- De fiecare dată când este apăsat butonul, se aprinde un bec al debitului de aer și sensibilitatea se schimbă ca mai jos.
 - Setarea sensibilității este indicată de becurile debitului de aer.
- Dacă becurile debitului de aer nu se modifică, deconectați fișa de alimentare, așteptați cel puțin 3 secunde, reconectați fișa de alimentare și încercați să reluați exploatarea din nou de la început.

Butonul OPRIRE TEMPORIZATOR

Pentru a **mări** sensibilitatea:

→ Selectați becul debitului de aer "  (Ridus)".

Pentru a **reduce** sensibilitatea:

→ Selectați becul debitului de aer "  (Ridicat)".

Becul debitului de aer	Sensibilitate
 "Ridus"	Ridicat
 "Standard"	Normal
 "Ridicat"	Redus

Senzorul reacționează mai prompt la praf.

Reglaj prestabilit

Senzorul reacționează mai slab la praf.

4 Când v-ați hotărât cu privire la setare, îndreptați telecomanda spre unitate și apăsați  .

- Se aude sunetul de recepție iar becul corespunzător sensibilității setate clipește.

5 Scoateți fișa de alimentare în timp ce becul de setare clipește, așteptați 3 secunde sau mai mult, și a poi introduceți fișa de alimentare din nou.

NOTĂ

- Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului poate fi setată indiferent dacă unitatea funcționează sau este oprită.
- Dacă pasul **5** nu este efectuat, unitatea nu revine la modul normal de funcționare.
- Dacă pasul **5** este efectuat în timpul setării, setarea nu poate fi finalizată corespunzător.

Întrebări frecvente

Înainte de consultarea distribuitorului, verificați următoarele puncte.


Întrebare : Poate fi spălată cu apă unitatea catalizatorului dezodorizant?
Trebuie înlocuită unitatea?

Răspuns : Nu, unitatea catalizatorului dezodorizant nu poate fi spălată cu apă. (Dacă unitatea este spălată cu apă, se va deforma și va deveni inutilizabilă.)
Dacă ați spălat din greșeală unitatea catalizatorului dezodorizant, consultați distribuitorul.
Scoateți unitatea de pe corpul principal, și îndepărtați praful cu un aspirator. Nu e nevoie să înlocuiți unitatea catalizatorului dezodorizant cu una nouă.
Dacă mirosul constituie o problemă, umeziți ușor suprafața unității catalizatorului dezodorizant cu un atomizor, apoi uscați-o într-un loc umbrat și bine ventilat (circa 1 zi).

Întrebare : Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului pare redusă.

Răspuns : Aceasta, deoarece timpul de reacție al senzorului de calitate a aerului diferă în funcție de dimensiunea încăperii.
Dacă unitatea este instalată într-o poziție mai joasă în încăpere, reacția la fumul de țigară sau alte articole pot fi necorespunzătoare.
Schimbați locul de instalare a unității sau potriviți sensibilitatea senzorului de calitate a aerului.

► Pagina 22.

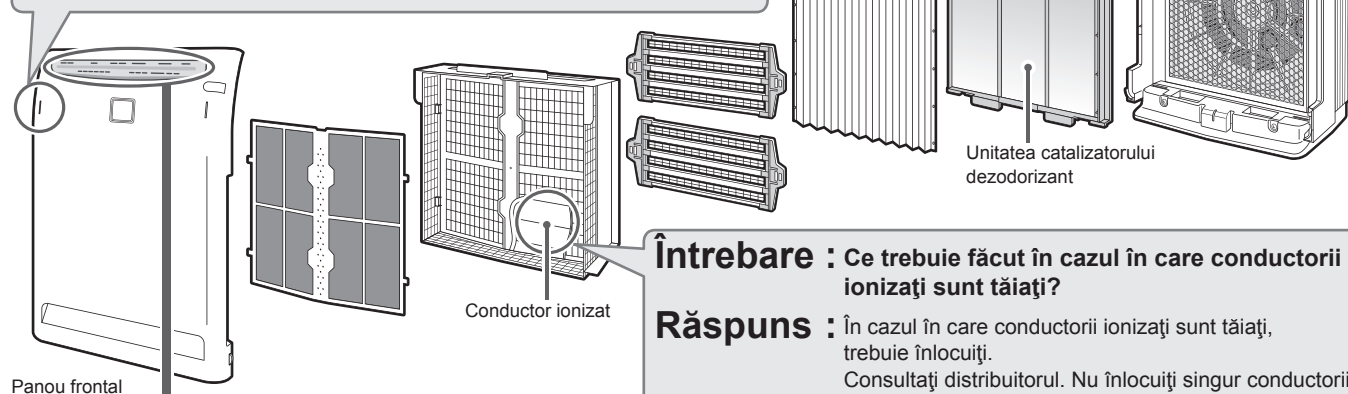

Întrebare : Ce trebuie făcut în cazul în care conductorii ionizați sunt tăiați?

Răspuns : În cazul în care conductorii ionizați sunt tăiați, trebuie înlocuiți.
Consultați distribuitorul. Nu înlocuiți singur conductorii ionizați.

■ "Dacă aceste becuri se aprind sau clipesc"

Becul senzorului de calitate a aerului rămâne roșu sau galben.

Acest lucru se datorează prafului acumulat în senzorul de calitate a aerului.
Utilizați un aspirator pentru a îndepărta praful din priza de aer a senzorului de calitate a aerului.
► Pagina 16.

Becul UNIT se aprinde.

UNIT1: Ionizatorul cu plasmă este murdar.

UNIT2: Unitatea generatorului de flux este murdară.

Înmuiiați și spălați. ► Pagina 19, 20.

Colectarea prafului electric și funcțiile de dezodorizare se deteriorează sensibil din cauza opririi alimentării cu energie electrică a conductorilor ionizați iar generatorul de flux cu descărcare se oprește pentru siguranță.
Utilizați UNIT după curățarea interiorului și când becurile "UNIT1" "UNIT2" se sting. (Nu sunt probleme de siguranță, chiar dacă becurile sunt aprinse.)



Becurile debitului de aer clipesc simultan.

Deconectați fișa de alimentare și îndepărtați obstacolul. Reconectați fișa de alimentare și porniți alimentarea. ► Pagina 25.

Becul filtrului se aprinde sau clipește.

Înlocuiți filtrul cutat cu unul nou și apăsați butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde. ► Pagina 21.

Depanarea

Înainte de consultarea distribuitorului sau de a solicita remediere, verificați următoarele puncte. Dacă totuși problemele nu pot fi rezolvate, consultați distribuitorul.

Unitatea nu funcționează.	
Sistemul nu funcționează nici chiar după apăsarea butonului PORNIT/OPRIT.	• Este fixat corect panoul frontal? ►Pagina 10. • Sunt rupte proeminențele din spatele panoului frontal? → Controlați proeminențele. ►Pagina 16. Consultați distribuitorul dacă proeminențele sunt rupte. • Este bateria telecomenzii epuizată? ►Pagina 12.
Nu se obțin rezultatele dorite.	
Aerul nu este curățat.	• Este amplasată unitatea într-un loc de unde aerul nu ajunge în întreaga încăpere sau obstrucționează ceva fluxul de aer? → Alegeți un loc fără obstacole de unde aerul poate ajunge în întreaga încăpere. • Este murdar prefiltrul, filtrul cutat sau UNIT1? → Curățați. ►Pagina 15-21. Dacă mirosul unității catalizatorului dezodorizant constituie o problemă, umeziți ușor suprafața unității catalizatorului dezodorizant cu un atomizor, apoi uscați-o într-un loc umbrit și bine ventilat.
Deși există miros, becul verde rămâne aprins.	• Se generează o mare cantitate de miros la începerea exploatării unității? → Nivelul inițial de miros în minutul 1 este utilizat ca standard pentru sensibilitatea senzorului de miros. Exploatați unitatea cu un debit de aer mărit. ►Pagina 8. Modificați sensibilitatea standard a senzorului de miros utilizând următorul procedeu. Când aerul este curat (când nu există nici un miros), deconectați fișa de alimentare și așteptați 3 sau mai multe secunde. Conectați fișa de alimentare din nou, și puneți în funcțiune.
Orificiul de evacuare a aerului emană un miros.	• Este generat temporar o cantitate mare de miros? (respectiv, mulți oameni fumează, frig carne la grătar, etc.) → Exploatați unitatea și mirosul trebuie să dispară treptat. • Ați mutat unitatea dintr-o altă încăpere? → Încăperea originală poate avea un miros. Exploatați unitatea un timp. • Se generează constant mirosuri în încăpere? (respectiv, vopsea, mobilă nouă, tapet, sprayuri, cosmetice, chimicale, etc.) → Un miros care este generat în mod constant nu poate fi eliminat complet, utilizați sistemul de ventilație din încăpere sau exploatați unitatea într-o încăpere bine ventilată pentru o perioadă de timp. • Puteți simți un miros odată cu generarea unor particule de ozon. Cantitatea este neglijabilă, și nu vă afectează sănătatea.

Depanarea

Înainte de consultarea distribuitorului sau de a solicita remediere, verificați următoarele puncte. Dacă totuși problemele nu pot fi rezolvate, consultați distribuitorul.

Se aude un sunet.	
În timpul exploatării se aud pârâituri sau bâzâit.	• Sunt instalate corect UNIT1 și UNIT2? ➔ Introduceți UNIT1 până face clic. - Introduceți UNIT2 complet până la capăt. ▶Pagina 17-20. • A aderat praf la UNIT1 și UNIT2? ▶Pagina 19, 20.
În timpul funcționării se aude un șuierat.	• UNIT2 emite un șuierat cauzat de descărcarea generatorului de flux în timpul funcționării. - În funcție de condițiile de utilizare, șuieratul se diminuează sau calitatea sunetului se poate schimba, dar acest lucru nu indică vreo problemă cu funcționarea. - Dacă sunetul persistă, schimbați locul de instalare a unității.

Becul se aprinde sau clipește.	
■ Becurile debitului de aer clipeșc simultan. ■ Unitatea nu suflă aer.	• Este obturat orificiul de evacuare a aerului? ➔ Deconectați fișa de alimentare și îndepărtați obstacolul. - Reconectați fișa de alimentare și porniți alimentarea. - Dacă starea actuală nu se schimbă sau nu puteți elimina obstacolul, consultați distribuitorul.
Becul "UNIT1" sau "UNIT2" nu se stinge sau se aprinde din nou, chiar și după curățarea UNIT1 sau UNIT2.	• Sunt setate corect UNIT1 și UNIT2? ➔ Introduceți UNIT1 până face clic. - Introduceți UNIT2 complet până la capăt. ▶Pagina 17-20. • Există picături de apă, detergent, sau particule de fibre rămase în UNIT1 și UNIT2 după curățare? ➔ După curățare, spălați bine UNIT1 și UNIT2, astfel încât să nu rămână detergent sau particule de fibre, și uscați-le complet. • Sunt tăiați conductorii ionizați? ➔ Verificați conductorii ionizați. Consultați distribuitorul pentru înlocuirea cu altele noi.
Becul filtrului nu se stinge, deși filtrul cutat a fost înlocuit.	• Ați apăsător butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde? ➔ Chiar dacă filtru cutat este înlocuit, becul filtrului nu se stinge decât dacă apăsați butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde. ▶Pagina 21.

Altele	
Există un semn de arsură pe partea metalică a UNIT2.	• Acesta este un semn lăsat de descărcarea generatorului de flux și nu este anormal.
Imaginea TV este distorsionată.	• Este un televizor sau un aparat de radio instalat la mai puțin de 2 m de unitate sau este utilizată o antenă de cameră aproape de unitate? • Este cordonul de alimentare sau antena TV sau radio aproape de unitate? ➔ Îndepărtați cât mai mult posibil unitatea de televizoare, aparate de radio și antene.

MEMO

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Codul de bare bidimensional
este un cod pentru fabricație.

3P276413-1B M10B193B (1105)HT